

# Atlas Copco Instruction Manual

DANSK



Instruktionsmanual  
til Atlas Copco WEDA-afvandingspumpe

WEDA D100 | alle modeller

*Atlas Copco*

Oversættelse af den originale vejledning  
Printed matter N° 2954 9330 71  
01/2020

## **Indledning**

*De bedes læse og følge instruktionerne omhyggeligt, før pumpen tages i brug.*

*Det er en solid, sikker og holdbar maskine, som er fremstillet i henhold til den nyeste teknologi. Følg instruktionerne i denne bog.*

*Instruktionsbogen skal altid opbevares i nærheden af maskinen. Ved korrespondance skal man altid nævne pumpetypen og serienummeret, som er angivet på datapladen.*

*Selskabet forbeholder sig ret til ændringer uden forudgående varsel.*

Ophavsret © 2018 Atlas Copco

## **Garanti- og ansvarsbegrænsning**

Brug kun tilladte reservedele.

Enhver skade eller fejlfunktion, forårsaget af brug af ikke tilladte reservedele, omfattes ikke af garantien eller produktansvaret.

Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for nogen skade som følge af ændringer, udvidelser eller ombygninger, der er blevet udført uden fabrikantens skriftlige samtykke.

Forsømmes man vedligeholdelsen eller ændrer noget ved maskinens opsætning kan det medføre alvorlige faremomenter, herunder brandfare.

Atlas Copco har bestræbt sig på at sikre, at alle oplysninger i denne vejledning er korrekt og er ikke ansvarlig for eventuelle fejl.

Copyright 2017, Grupos Electrógenos Europa, S.A.U., Zaragoza, Spain.

Enhver uautoriseret brug eller kopiering af indholdet eller nogen som helst del af indholdet er forbudt.

Dette gælder især varemærker, modelbenævnelser, delnumre og tegninger.

# Indholdsfortegnelse

Sikkerhedsforholdsregler .....	5	Stop .....	11	Konformitetserklæring .....	23
Inledning .....	5	Opbevaring .....	12		
Piktogrammer og symboler .....	5	<b>Vedligeholdelse .....</b>	<b>13</b>		
Sikkerhed under brug og drift .....	5	Forebyggende vedligeholdelsesplan .....	13		
Autoriseret personale .....	6	Ekstern skade, løse dele .....	13		
Farer, hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke følges .....	6	Motorisolutionsmodstand .....	13		
Sikkerhedsbevidste arbejdsmetoder .....	6	Tvinge .....	13		
Personlig sikkerhed .....	6	Strømkabel .....	13		
Sikkerhed under vedligeholdelse .....	6	Kabelindgang .....	13		
Elektrisk sikkerhed .....	6	Olie .....	14		
Ombygning og reservedele .....	6	Stik til motorinspektion .....	14		
Dataplade .....	7	<b>Fejlfinding .....</b>	<b>15</b>		
Utilsigtet brug .....	7	<b>Tekniske detaljer .....</b>	<b>16</b>		
<b>Generell beskrivelse .....</b>	<b>8</b>	Dimensioner .....	17		
Kabinet og hydrauliske dele .....	8	Motordata WEDA D100 .....	18		
Tvinge .....	8	3-faset, 50 Hz .....	18		
Motorbeskyttelse .....	8	3-faset, 60 Hz .....	18		
<b>De vigtigste komponenter .....</b>	<b>9</b>	Strømdiagram .....	19		
<b>Optioner .....</b>	<b>10</b>	Strømningskarakteristikker .....	20		
Svømmerafbryder .....	10	<b>Reservedele .....</b>	<b>21</b>		
Startboks .....	10	Bestilling af reservedele .....	21		
Zinkanoder .....	10	Oliespecifikationer .....	21		
Epoxy coating .....	10	<b>Garanti .....</b>	<b>21</b>		
Udledninger .....	10	<b>Bortskaffelse .....</b>	<b>22</b>		
<b>Betjeningsinstruktioner .....</b>	<b>11</b>	Generelt .....	22		
Transport .....	11	RoHS .....	22		
Start .....	11	WEEE (bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr) .....	22		
		Bortskaffelse af materialer .....	22		

# Sikkerhedsforholdsregler



**Skal læses opmærksomt igennem og følges før brug, vedligeholdelse eller reparation af enheden.**

## INLEDNING

Atlas Copco har som mål at sikre brugere af sit udstyr med sikre, pålidelige og effektive produkter. I denne forbindelse tages der blandt andet højde for følgende:

- den planlagte og forudsete brug af produkterne samt miljøerne, hvori de forventes at skulle bruges,
- anvendelige regler, kodekser og forskrifter,
- det forventede nyttige produktliv ved korrekt service og vedligeholdelse,
- at levere opdateret information til instruktionsbogen.

Før De begynder at bruge et produkt, tag Dem da god tid til at læse den relevante instruktionsbog. Ud over detaljerede instruktioner om brugen finder De også særlige oplysninger om sikkerhed, forebyggende vedligeholdelse o.s.v.

Bogen skal opbevares i nærheden af maskinen, så betjeningspersonalet altid har den ved hånden.

Sikkerhedsforskrifterne er generelle, og nogle forskrifter gælder derfor ikke altid for en bestemt maskine.

Kun personer med de rette kompetencer må bruge, justere, udføre vedligeholdelse på eller reparere udstyr fra Atlas Copco.

Det er ledelsens ansvar at udvælge personale med den rette oplæring og kendskab til hver af job- kategorierne.

Uautoriserede personer skal holdes borte fra maskinen, og alle risici i forbindelse med maskinen skal udelukkes.

Ved håndtering, brug, eftersyn og/eller vedligeholdelse eller reparation af udstyr fra Atlas Copco forventes det, at der benyttes sikre arbejdsmetoder samt overholde alle relevante gældende sikkerhedskrav og regler.

Atlas Copco fraskriver sig ethvert ansvar for skader, der måtte opstå, fordi disse forholdsregler ikke er blevet overholdt, eller almindelig forsigtighed og omhu er tilsidesat i forbindelse med håndtering, brug, vedligeholdelse eller reparation, også selvom de forskellige tiltag ikke udtrykkeligt er nævnt heri.

Fabrikanten bærer ikke ansvaret for nogen form for beskadigelse, der er resultatet af brug af ikke originale reservedele, eller for ændringer, tilføjelser eller ombygninger, som udføres uden fabrikantens skriftlige tilladelse.

Hvis en instruktion i denne instruktionsbog ikke er i overensstemmelse med dansk lovgivning, skal den strengeste af de to (instruktionsbog eller dansk lovgivning) være gældende og følges.

Instruktioner i denne bog må ikke fortolkes som forslag, anbefalinger eller tilskyndelse til, at den bruges i strid med nogen som helst love eller bestemmelser.

## PIKTOGRAMMER OG SYMBOLER

Denne manual indeholder sikkerhedsinstruktioner, som, hvis de ikke følges, kan skabe farlige situationer.



**Disse sikkerhedsinstruktioner er indikeret med et generelt piktogram, som indikerer fare.**



**Sikkerhedsinstruktioner relateret til mulige farer, når man ikke følger de elektriske sikkerhedsinstruktioner, er indikeret med dette piktogram. Ødelæggelse af disse sikkerhedsinstruktioner kan resultere i død som følge af stød.**



**Dette piktogram indikerer sikkerhedsinstruktioner, som kan føre til skade på pumpen, hvis de ikke følges.**

Alle mærker på pumpen skal være tydelige. Beskadede mærker skal erstattes.

## SIKKERHED UNDER BRUG OG DRIFT

Denne manual indeholder grundlæggende sikkerhedsinstruktioner, som skal følges under installation, brug og vedligeholdelse. Denne manual skal læses af alle operatører/brugere for installation og brug af pumpen. Den skal være tilgængelig for alle operatører/brugere ved operationsbrættet. Udover instruktionerne i dette kapitel skal sikkerhedsinstruktionerne, nævnt i andre sektioner af denne manual, også følges.

## AUTORISERET PERSONALE

Kun personer med de rette kompetencer må bruge eller justere udstyr fra Atlas Copco eller foretage vedligeholdelse eller reparation af det.

Ledelsen har ansvaret for, at der udpeges personale med den fornødne oplæring og de fornødne færdigheder til hver enkelt kategori eller hvert enkelt stykke arbejde.

### Fagligt niveau 1: Operatør

En operatør er blevet oplært i alle aspekter med hensyn til betjening af maskinen ved hjælp af trykknapper, og han har kendskab til sikkerhedsaspekter.

### Fagligt niveau 2: Tekniker

En tekniker er blevet oplært i betjening af maskinen på samme måde som operatøren. Desuden har teknikeren også fået oplæring i vedligeholdelse og reparation, som beskrevet i instruktionsbogen. Teknikeren må endvidere ændre indstillinger i kontrol- og sikkerhedssystemet. En tekniker udfører ikke arbejde på elektriske komponenter under spænding.

### Fagligt niveau 3: Elektriker

En elektriker har fået samme oplæring og har samme kvalifikationer som operatøren og teknikeren. Elektrikeren må desuden udføre reparationer på elektriske komponenter inde i maskinen, herunder elektriske komponenter under spænding.

### Fagligt niveau 4: Fabrikantens specialist

Dette er en uddannet specialist, der sendes af fabrikanten eller dennes repræsentant for at udføre indviklede reparationer eller ændringer af udstyret.

Almindeligvis anbefales det, at der ikke er mere end to personer, der betjener maskinen. Hvis der er for mange operatører, kan det resultere i mindre sikre forhold.

## FARER, HVIS SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE IKKE FØLGES

Ved ikke at følge sikkerhedsinstruktionerne, kan det skabe personlig skade, beskadigelse af udstyret og miljømæssige farer. Ved ikke at følge sikkerhedsinstruktionerne, annulleres alle garantier.

## SIKKERHEDSBEVIDSTE ARBEJDSMETODER

Alle sikkerhedsinstruktioner i denne manual såvel som nationale reguleringer for forebyggelse af ulykker samt firma-interne reguleringer vedrørende arbejde, drift og sikkerheds skal følges.

## PERSONLIG SIKKERHED

Vær opmærksom, hold øje med, hvad du laver og vær fornuftig, når du benytter pumpen. Benyt ikke pumpen, hvis du er træt eller under påvirkning af alkohol eller medicin. Et øjeblik uopmærksomhed under brug af pumpen kan resultere i alvorlig, personlig skade.

Klæd dig ordentligt. Bær ikke løse beklædningsgenstande eller smykker. Sæt langt hår op. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan blive fanget i bevægelige dele.

Brug godkendt sikkerhedsudstyr. Benyt altid beskyttelse til øjne, sikkerhedssko og handsker.

## SIKKERHED UNDER VEDLIGEHOLDELSE

Ejeren er ansvarlig for tilstrækkelig oplæring af personalet, som vedligeholder pumperne. I princippet skal al vedligeholdelse foretages for en ikke-elektrisk pumpe. Følg procedurerne som nævnt i manualen.

## ELEKTRISK SIKKERHED

Pumper skal kobles til en stikkontakt, som er korrekt installeret og som overholder alle regler og vedtægter. Fjern aldrig jordforbindelsesbenet eller modifier stikket på nogen måde. Brug ikke adapter-stik. Tjek

med en kvalificeret elektriker, hvis du er i tvivl om, om stikket er korrekt installeret.

Misbrug aldrig strømkablet. Brug aldrig strømkablet til at løfte pumperne eller til at trække stikket ud af en kontakt. Hold strømkablet væk fra varme, olie, skarpe genstande og bevægelige dele. Beskadede strømkabler øger risikoen for elektrisk stød.

Brug et netværk beskyttet af et fejlstrømsrelæ.

## OMBYGNING OG RESERVEDELE

Ombygning er kun tilladt efter skriftligt samtykke med producenten. Benyt altid originale reservedele. Uautoriseret ombygning og / eller brug af uoriginale reservedele vil annullere alle garantier.

## DATAPLADE

Type		S/N	
P/N		kg	
Hmax	m	Tmax	°C
Qmax	l/min	IP68	▽
V		A	
V		A	
V		A	
P1	KW	P2	KW
IC	NEMA code		

GRUPOS ELECTRÓGENOS EUROPA S.A.  
 Polígono Pitarco II, Parcela 20  
 50450 Muel (Zaragoza) SPAIN  
 3081 6014 50

Type		S/N	
P/N		lbs	
Hmax	ft	Tmax	°F
Qmax	gpm	IP68	▽
V		A	
V		A	
V		A	
P1	KW	P2	hp
IC	NEMA code		

GRUPOS ELECTRÓGENOS EUROPA S.A.  
 Polígono Pitarco II, Parcela 20  
 50450 Muel (Zaragoza) SPAIN  
 3081 6014 51

Reference	Navn
1	Pumpetype
2	Produktnummer
3	Maks.Hoved
4	Max. vandføring
5	Nominel strøm
6	Mærkespænding
7	Maks. indgangseffekt
8	Nominel akseffekt
9	Producentens navn og adresse
10	Rotationsretning
11	Retning for reaktion ved opstart
12	Serienummer
13	Vægt
14	Fabrikationsår
15	Maks.Væsketemperatur
16	Beskyttelsesklasse
17	QR-kode
18	Antal faser
19	Frekvens
20	Godkendelsesmærke (CE, UL, CSA, ...)
21	Låst rotorkodebogstav
22	Nominel rpm
23	Termisk klasse

### UTILSIGTET BRUG

Pumpens pålidelighed er kun garanteret, hvis den benyttes efter specifikationerne i manualen. Grænserne er indikerede og bør under ingen omstændigheder overskrides.

Benytt ikke pumpen til at transportere vand til menneskeligt forbrug, til pumpning fra brønd eller installation i en eksplosiv atmosfære.

Benytt ikke pumpen til at transportere vand til menneskeligt forbrug, til pumpning fra brønd eller installation i en eksplosiv atmosfære. Ætsende, svagt brændbare og andre eksplosive stoffer såsom benzin, petroleum, fortyndede nitrogen, olier, fedt og spildevand fra toiletter samt slamagtigt vand, der flyder langsomme-

re end vand, bør ikke transporteres med pumpen. Saltvand kan transporteres, såfremt et zink anodesæt anvendes til beskyttelse mod galvanisk korrosion, se afsnit ekstraudstyr.

Temperaturen hos den transporterede væske må ikke overstige 40°C.

Apparatet er ikke egnet til brug for stationære installationer (så som en løfteanordning, springvandspumpe).

# Generell beskrivelse

WEDA afvandingspumper er elektriske dykpumper til afvandingsapplikationer til byggepladser, industri, minedrift, tanke, pools osv. Serien består af adskillige afvandingspumper, som alle er designet til pumpning i krævende applikationer. Pumpernes kompakte design og lette vægt gør dem meget alsidige og nemme at installere.

Udformningen med en udvendig kappe til afkøling og motorbeskyttelse holder pumpen sikkert kørende under forskellige forhold. Den dobbelte mekaniske pakning løber i et oliebad, hvilket sikrer lang levetid.

## Funktioner:

- Tør køreevne. Motorbeskyttelse.
- Den dobbelt mekaniske pakning løber i et oliebad, hvilket sikrer lang levetid.
- Kompressorhjul i kraftigt kromstål minimerer vedligeholdelse.
- Lejerne er smurt til hele brugstiden med højtemperaturufedt og antikorrosionsadditiv.
- Niveauregulering (ekstraustyr)

WEDA D100 er kompakte og alsidige afvandingspumper til forskellige pumpebehov. Kompressorhjulet i kraftigt kromstål er konstrueret til at håndtere vandet fra byggepladser, mandehuller og industriskakter osv. med meget lille risiko for tilstopning.

## KABINET OG HYDRAULISKE DELE

Kabinettet er fremstillet af aluminium og stål, og dele af vådenden er gummibeklædte.

## TVINGE

WEDA D100-pumperne er udstyret med et løbehjul i kraftigt kromstål.

## MOTORBESKYTTELSE

Motoren er forsynet med indbygget overophedningsbeskyttelse bestående af tre temperaturfølere, som er indbygget i statorviklingen (NTC).


Temperaturfølerne skal være tilsluttet motorens beskyttelseskredsløb (se ledningsdiagrammet).

Det anbefales kraftigt at anvende et eksternt motorværn (ekstraustyr) for at beskytte motoren mod overspænding. Det eksterne motorværn kan bestilles separat og kombinerer tænd-/slukkkontakten, temperaturbeskyttelsen og overbelastningssikringen i én anordning, som derved sikrer optimal driftskomfort og beskyttelse af pumpen.

Efter en fejl skal pumpen genstartes manuelt ved at trykke på kontakten på det eksterne motorværn.




# De vigtigste komponenter

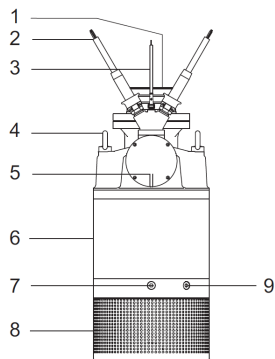

Reference	Navn
1	Udtømning
2	Strømkabel
3	Signalkabel
4	Løfteøje
5	Printkort
6	Udvendig kappe
7	Oliestik
8	Si
9	Stik til motorinspektion

# Optioner

## SVØMMERAFBRYDER

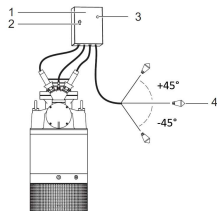

Reference	Navn
1	Startboks Y/Δ
2	Tænd-/slukkkontakt
3	Reset-knap
4	Svømmerafbryder

(Svømmerafbrydersæt for lokal eftermontering.)

Brug pumpen med svømmerafbryder, automatisk start og stop er påkrævet.

Pumpen starter hvis svømmerafbryderen når en vinkel på +45° og stopper ved en vinkel på -45°.

For fortsat drift bloker svømmerafbryderen lodret, pegende opad.




**Bemærk! For ikke-CSA pumper med motorspænding over 400V, skal svømmerafbrydersættet suppleres med en nedtransformer, da svømmeren ikke er godkendt over 400V.**

## STARTBOKS

### 470W494153 – Startboks Y/Δ

Kombinerer tænd-/slukkkontakten, stjerne/delta-starteren, temperaturbeskyttelsen og overbelastningssikringen i én enhed.

## ZINKANODER

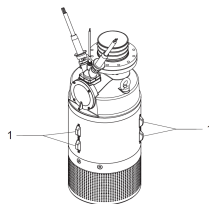

Reference	Navn
1	Zinkanode

Når der pumpes saltvand (hvilket er yderst aggressivt over for aluminium), bør pumpen beskyttes af zinkanoder.

## EPOXY COATING

For optimal beskyttelse under pumpning af saltholdigt vand, vand med et højt indhold af aggressive stoffer eller vand med et højt eller lavt pH værdi kan pumpen beskyttes med en epoxy harpiksbelægning efter speci- el ønske.

## UDLEDNINGER

	Delnummer
10" slangetømningssæt	470W494102
10" tømningssæt med NPT-gevind	470W494104

Pumpen kan udstyres med flere udledninger, se ovenstående skema.

# Betjeningsinstruktioner

## TRANSPORT



Benyt altid håndtaget til at løfte pumpen. Benyt aldrig strømkablet til at løfte eller transportere pumpen. Vær altid forsigtig, så du ikke taber den eller støder den mod væggen eller andet udstyr.

## START



Pumpen må ikke benyttes i eksplosivt / letantændeligt miljø eller benyttes til at pumpe brandfarlige væsker!



Hvis pumpen anvendes til at pumpe vandet ud af et svømmebassin:

- Personer i bassinet er ikke tilladt under pumpning,
- Pumpen skal forbindes via en fejlstrømsafbryder, med en nominel driftsspænding, der ikke overstiger 30 mA.


Tjek strømkablet med hovedstikket før hvert brug. Hvis strømkablet er beskadiget, udskift det da straks.

Tjek, og strømforsyninger matcher vurderingen på **Dataplade**.

Tjek, om væsken, som skal pumpes, passer til karakteristikerne i sektion **Tekniske detaljer**.

Startvandstanden er som minimum ca.:

125 mm



Benyt aldrig pumpen uden sigtet.


Tilslut en passende slange til ventilen, og sørg for, at den er godt spændt. Undgå at bøje slangerne eller rørene for meget, da dette kan begrænse strømmingen.

Rul de elektriske kabler ud, så de ikke er i nærheden af skarpe genstande, og der dermed ikke er risiko for, at kablet bliver beskadiget.

Installér aldrig pumpen direkte i spildevand eller mudret grund. Pumpen kan synke, og mudder/skidt kan sætte sig fast i pumpen og reducere strømmingen. Kontrollér at pumpen pumper.



En kickstart kan være meget kraftig. Sørg for, at der ikke er nogen i nærheden af pumpen, når den startes.

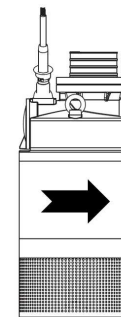

Hvis motoren stopper på grund af overbelastning eller et blokeret løbehjul, skal pumpen slukkes og afbryderen låses. Fjern pumpen fra pumpestedet for at undersøge, hvorfor den er stoppet. Fjern blokeringen, lad pumpen køle ned, og genoptag derefter pumpningen.

## STOP

Sluk pumpen, og lås afbryderen. Fjern pumpen fra pumpestedet. Hvis pumpen har kørt i snavset vand, skal den køre i rent vand i en kort periode, eller alternativt skal udløbsrøret gennemsyldes med rent vand. Hvis der sidder ler, cement eller andet klæbrigt snavs i pumpen, kan det tilstoppe løbehjulet og tætningen.

## OPBEVARING

Hvis pumpen opbevares mere end seks måneder, skal pakningen undersøges for at sikre, at den ikke sidder fast inden brug.



**For at undgå at pakningen sidder fast, anbefales det at dreje pumpehjulet hver anden måned.**

**Pumpen skal opbevares på et overdækket og tørt sted fri for varme, snavs og vibrationer.**

# Vedligeholdelse

## FOREBYGGENDE VEDLIGEHOELSESPLAN

Serviceopgave	Hver måned	Hver 3. måned	Hver 6. måned	Hver 12. måned i brug	Hvis slidt
Kontrollér / udskift kablet når kappen er beskadiget	x				
Kontrollér kabelpakningen.	x				
Kontrollér rør, slanger, ventiler	x				
Kontrollér svømmerafbryder / niveausensorfunktion	x				
Undersøg for eksterne skader, løse dele	x				
Olietjek *		x	x		
Olieskift efter 6 måneder eller når forurenet med vand			x		x
Tjek sliddele/justér pumpehjul og diffusor om nødvendigt		x			x
Udskift slidte dele					x
Udskift pakningerne.				x	x
Udskift kuglelejerne.				x	x
Undersøg kontaktorfunktion			x		
Statormåling **		x	x		
Mål termiske afbrydere til statoren			x		

\*) kontrollér hver 3. måned ved kontinuerlig drift. Kontrollér olien hver 6. måned ved uregelmæssig drift.

\*\*) tjek relateret landstandard og regulering.

### EKSTERN SKADE, LØSE DELE

Vær sikker på, at alle skruer, bolte og møtrikker er stramme. Tjek tilstanden på pumpens håndtag og erstat det, hvis det er beskadiget eller slidt. Erstat alle eksterne dele, som er slidte eller beskadigede.

### MOTORISOLATIONSMODSTAND

Benyt en 500 V DC Megger og mål isolationen mellem faserne og mellem hver fase og grund. Modstandsværdierne skal være over 1 M ohm. Hvis unormale aflæsninger findes, aflever da omgående pumpen til reparation.

Følg også alle lokale krav og reguleringer. Den strammeste regel vil være den gældende.

### TVINGE

Kontrollér løbehjulet ved at fjerne sien og diffusoren. Udskift løbehjulet, hvis det er beskadiget eller slidt.


### STRØMKABEL

Inspicér kablet for ridser, sprækker eller skarpe bøjninger. Hvis det ydre betræk er beskadiget, erstat kablet. Lav ikke fugninger i fugtige sprækker.

### KABELINDGANG

Kontrollér, at kablets indgangsflange og kabelbøjlen er stramme. Hvis kabelindgangen ser ud til at lække, udskiftes kabelpakningen og placeres et andet sted på kablet.

## OLIE

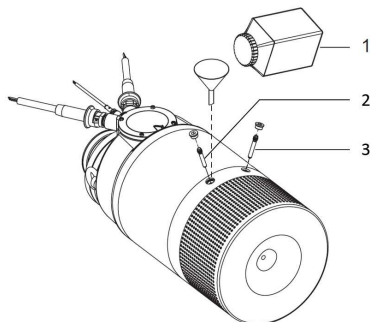

## STIK TIL MOTORINSPEKTION

Fjern stikket til motorinspektion for at kontrollere motorrummet for indtrængende vand (hul til vakuumtest).

Reference	Navn
1	Olie
2	Oliestik
3	Stik til motorinspektion

For demontering, pakningsudskiftning og genmontering se arbejdsinstruktioner:

9822169230	WEDA D100	50Hz
9822169240	WEDA D100	60Hz

Kontrollér oliestanden og oliens tilstand for at se, om der er lækage. Fjern stikket og olieproppen.

Tag en olieprøve ved at benytte en pipette. Tjek for urenheder og emulgatorer. (Olien skal være klar). Hvis der er vandindtrængning, skal pakningen udskiftes og kammeret påfyldes på ny med frisk olie. Referér til sektion Reservedele for type og mængde af olie.

# Fejlfinding

Symptom	Årsag	Handling
Pumpens kapacitet er for lav	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forkert pumperotation (hvis ikke noget indbygget forsynings-styrerelæ)</li> <li>2. Pumpe ikke tilstrækkeligt nedsænket</li> <li>3. Enhedens totale løftehøjde svarer ikke til pumpeydelse</li> <li>4. Pumpehjul roterer ikke frit</li> <li>5. Hovedslangen er bukket</li> <li>6. Sigtet er blokeret</li> <li>7. Tvingen er slidt</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korrigér fasesekvensen ved at skifte to af tre faser og genstart pumpen</li> <li>2. Sænk pumpe niveauet eller øg vandstanden</li> <li>3. Justér pumpeydelse er skift til en anden pumpe</li> <li>4. Rens systemet eller justér pumpehjulet korrekt</li> <li>5. Stræk hovedslangen ud</li> <li>6. Rengør sigtet</li> <li>7. Juster eller udskift løbehjulet</li> </ol>
Pumpen starter ikke	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forkert fasesekvens (med indbygget forsynings-styrerelæ)</li> <li>2. Sikring sprunget eller kredsløbet stoppet</li> <li>3. Beskadiget kabel</li> <li>4. Strømfejl</li> <li>5. Pumpehjul roterer ikke frit</li> <li>6. Svømmerafbryder er defekt eller ikke justeret korrekt</li> <li>7. Termisk afbryder defekt</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skift to af de tre faser og genstart pumpen</li> <li>2. Mål stator og pumpekabel, udskiftes hvis beskadiget</li> </ol> <p>Tjek det elektriske system for fugt eller vandindtrængen, udskift pakningerne om nødvendigt</p> <p>Undersøg kabel for beskadiget kappe</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Udskift kabel, brug ny kabelforsegling</li> <li>4. Genskab strømforsyning</li> <li>5. Rens systemet eller justér pumpehjulet korrekt</li> <li>6. Tjek svømmerafbryderjustering</li> <li>7. Identificér defekt termisk afbryder og omgå den ifølge separat sektion i denne AIB</li> </ol>


Symptom	Årsag	Handling
Pumpen starter og stopper	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pumpemotor overophedet</li> <li>2. Tilbageløbende vand</li> <li>3. Forkert justeret niveauregulering</li> <li>4. For lille pumpesump</li> <li>5. Væskedensitet for høj</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Øg vandniveau</li> <li>Vandtemperatur for høj, sænk temperatur</li> <li>Tilstoppet pumpesi, rens systemet</li> <li>For lav spænding skaber overstrøm, afkort kabel, undgå kabelspole eller brug større kabelsektion</li> <li>Forkert rotationssekvens (hvis ikke noget indbygget forsynings-styrerelæ) kan skabe overstrøm og overtemperatur. Korrigér fasesekvens</li> <li>Brug envejsventil for at undgå at vandet løber tilbage</li> <li>Optimér niveauregulering</li> <li>Brug en mindre pumpe</li> <li>5. Sæt start- og stopcyklusser manuelt for at få nok tid til afkøling af motor</li> </ol>



## Tekniske detaljer

	Enhed	WEDA D100
Tømning, tømning gennem slange, med gevind (NPT)	inch	10
Vægt	kg/lb	550/1215
Maks. Massebehandling	mm/inch	Ø12/0.47
Kabellængde	m/ft	20/66
Maks. Nedsænkingsdybde	m/ft	20/66
Type løbehjul til centrifugalpumpe		centrifugalpumpe
Tvinge-materiale		kraftigt kromstål
Aksforsøglinger		mekanisk tætning
Motorbeskyttelse		termisk beskyttelse
Motorisoleringsmodstand		F
Mærkeeffekt variation		10%
Spændingsvariation uden overophedning		5%
Spænding ubalancetolerance		2%
Maks. antal starter pr. time		30
Kodeoverholdelse		IEC60034-1
pH-værdi		5-8
Maks. densitet	kg/m lb/Usгал.	1100/9.2
Maks. Væsketemperatur	C/F	40/104

## DIMENSIONER

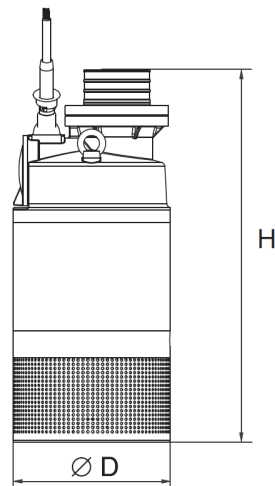

Dimension (mm/inch)	ØD	H
WEDA D100	600/23.6	1410/55.5



**Pumpen er designet til at pumpe vand, som passer til specifikationerne i tabellen herover.**

**Pumpen må ikke benyttes i eksplosive eller letantændelige miljøer eller til at pumpe brandfarlige væsker.**

## MOTORDATA WEDA D100

### 3-faset, 50 Hz

Maks. indgangseffekt 65 kW


Spænding (V)	Mærkestrøm (A)
400	110

### 3-faset, 60 Hz

Maks. indgangseffekt 80 kW

Spænding (V)	Mærkestrøm (A)
460	117

# STRØMDIAGRAM

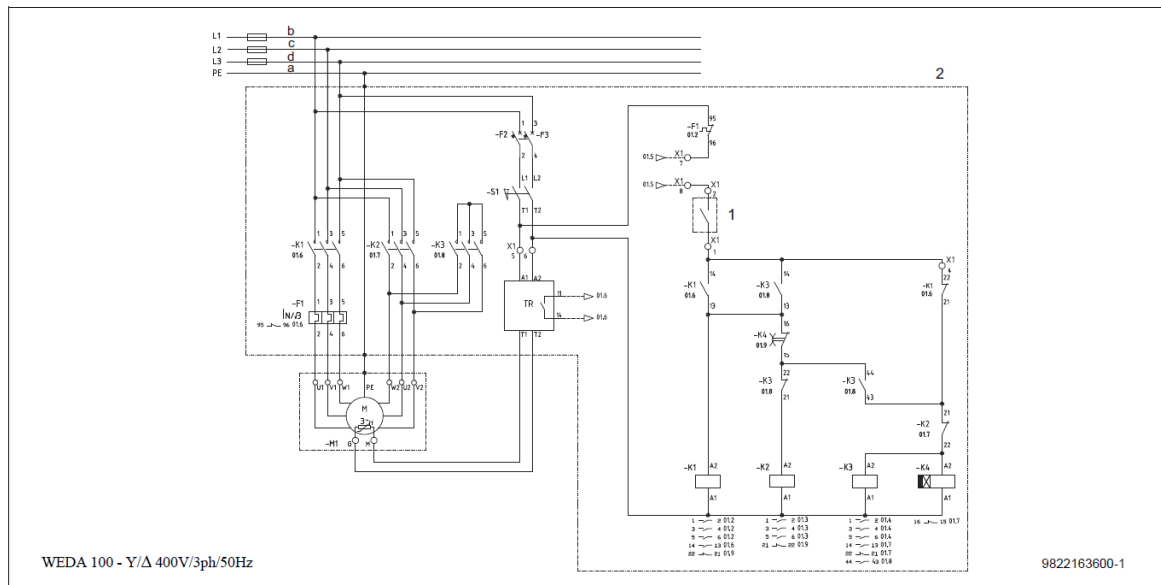


Reference	Name
1	Float switch (optional)
2	Starter box Y/Δ (optional)


Colour code	
a = green/yellow	c = grey
b = black	d = brown

## STRØMNINGSKARAKTERISTIKKER

### WEDA D100N 50Hz

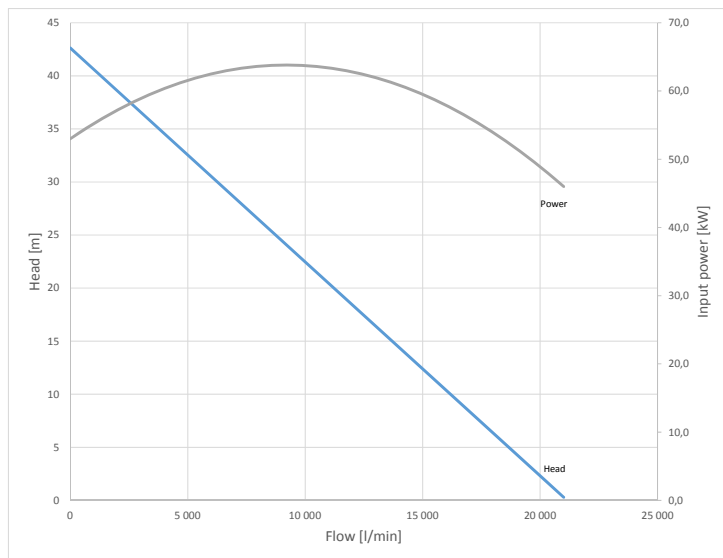

### WEDA D100N 60Hz

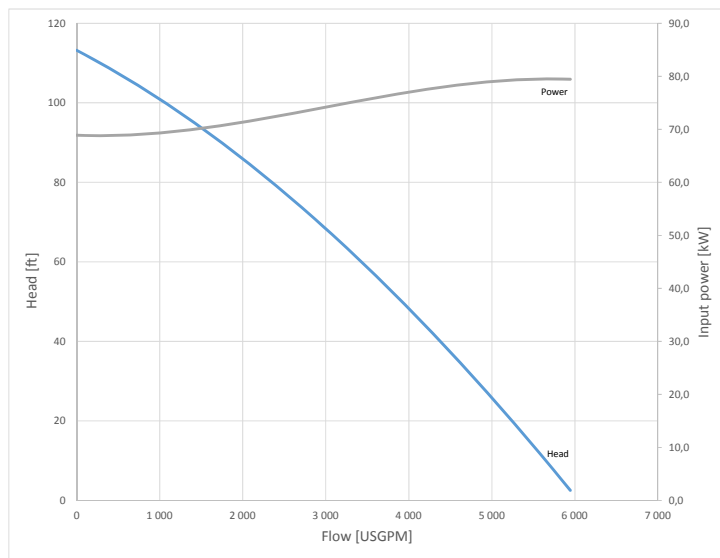

## Reserve dele

### BESTILLING AF RESERVEDELE

Ang. reservedele, se reservedelslisten.

For at undgå fejl ved levering, oplys da følgende information ved bestilling af reservedele:

1. Pumpetype
2. Pumpens serienummer
3. Ønsket mængde
4. Delnummer
5. Delbeskrivelse

### OLIESPECIFIKATIONER

Olievolumen:

7.0 L / 1.85 US gallon

Olie: del nr. 1636 3024 22 (1,0 l)

Andre anbefalede olier:

Selskab	Olie
Cepsa	HYDRAULICS HM 32
Statoil	Hydra Way HM32
Texaco	Ranco Oil HD32
Mobil	DTE24
Castrol	Hyspin AWS32
Shell	Tellus oil 32

## Garanti

De garantibetingelser, der er udgivet af det pågældende kundecenter for Atlas Copco eller autoriserede forhandlere, er gældende for de enkelte lande. Vi udbedrer gratis eventuelle fejl og mangler ved pumperne inden for garantiperioden under forudsætning af, at disse fejl og mangler skyldes fejl ved materialerne eller produktionsfejl.

Eventuelle garantikrav skal meldes til den lokale forhandler eller nærmeste autoriserede kundecenter for Atlas Copco.

# Bortskaffelse

## GENERELT

I forbindelse med udvikling af produkter og serviceydelser bestræber Atlas Copco sig på at forstå, tage hånd om og minimere den negative miljøpåvirkning, som produkter og serviceydelser eventuelt måtte medføre deres fremstilling, distribution, anvendelse og bortskaffelse.

Genbrug og regler for bortskaffelse indgår som en naturlig del ved udviklingen af alle produkter fra Atlas Copco. Atlas Copco har fastlagt strenge interne krav.

Vælge materialer med substantielle genbrugsmuligheder, demonteringsmuligheder og adskillelige materialer og samlinger tages i betragtning ligesom miljørisikoer og sundhedsfarer under genbrug og bortskaffelse af de uundgåelige dele af ikke genbrugelige materialer.

Denne Atlas Copco-pumpe består hovedsageligt af metaller, der kan omsmeltes af stål- og smeltefabrikker og kan således genbruges stort set i det uendelige.

## ROHS

Oplysninger om **Restriction of Hazardous Substances (RoHS)**: Dette produkt og dets oplysninger opfylder kravene i RoHS-direktivet (2011/65/EU).

## WEEE (BORTSKAFFELSE AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR)

Oplysninger vedrørende **bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr** (WEEE): Dette produkt og de tilhørende oplysninger overholder kravene i WEEE-direktivet (2012/19/EU) og skal håndteres i overensstemmelse med direktivet. Produktet er afmærket med dette symbol:



Produkter, der er afmærket med et symbol, der viser en affaldsspand med et kryds over og en enkelt sort strek under angiver, at dele af produktet skal håndteres i henhold til WEEE-direktivet. Hele produktet eller de dele, der falder under WEEE-direktivet, kan sendes det lokale kundecenter til håndtering.

## BORTSKAFFELSE AF MATERIALER

Bortskaf forurenede substanser og materiale separat, i overensstemmelse med lokale gældende miljømæssige regulativer.

Før en maskine demonteres ved afslutningen af dens driftsliv, dræn alle væsker og bortskaf den i overens-

stemmelse med de lokale gældende bortskaffelsesregulativer.

Opdel maskinen i metal, ledninger, slanger, isolering, elektriske komponenter og plastikdele.

Bortskaf alle komponenter i overensstemmelse med de gældende bortskaffelsesregulativer.

Fjern spildte væsker mekanisk; sug resten op med et absorberende middel (for eksempel sand, savsmuld) og bortskaf den i overensstemmelse med de lokale gældende bortskaffelsesregulativer. Hæld det ikke ned i kloaksystemet eller på overfladevand.



**Dette koncept kan kun lykkes med din hjælp. Hjælp os med at bortskaffe det på en professionel måde. Ved at forsikre en korrekt bortskaffelse af produktet kan du hjælpe med at forebygge eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred, som kan opstå hvis affald ikke bortskaffes ordentligt.**

**Genbrug og genanvendelse af materiale hjælper med til at bevare naturens ressourcer.**

# KONFORMITETSERKLÆRING

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, Grupos Electrogenos Europa S.A., declare under our sole responsibility, that the product  
 Machine name : **PORTABLE SUBMERSIBLE DEWATERING PUMP**  
 Commercial name :  
 Serial number :

Which falls under the provisions of article 12.2 of the EC Directive 2006/42/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery, is in conformity with the relevant Essential Health and Safety Requirements of this directive.

The machinery complies also with the requirements of the following directives and their amendments as indicated.

Directive on the approximation of laws of the Member States relating to	Harmonized and/or Technical Standards used	Att'mnt
Machinery safety	2006/42/EC EN ISO 12100 EN ISO 809	
Electromagnetic compatibility	2004/108/EC EN 61000-6-2 EN 61000-6-4	
Low voltage equipment	2006/95/EC EN 60204-1 EN ISO 60335-1 EN ISO 60335-2-41	

The harmonized and the technical standards used are identified in the attachments hereafter  
 Grupos Electrogenos Europa, S.A. is authorized to compile the technical file

<p>Conformity of the specification to the Directives</p> <p>Issued by Product engineering</p> <p>Name</p> <p>Signature</p>	<p>Conformity of the product to the specification and by implication to the directives</p> <p>Manufacturing</p>
--	---

Place, Date *Muel (Zaragoza), Spain*

**Grupos Electrógenos Europa, S.A.** A company within the Atlas Copco Group

Postal address  
 Polígono Pitarco II, Parcela 20  
 50450 Muel ZARAGOZA  
 Spain  
 www.atlascopco.com

Phone: +34 902 110 316  
 Fax: +34 902 110 318

V.A.T. A50324680

For info, please contact your local Atlas Copco representative

Form E30000931  
 ed. 001.2015.10.30

p.1(7)